


Western Red Cedar



www.hoebeek.be

R20 – WESTERN RED CEDAR

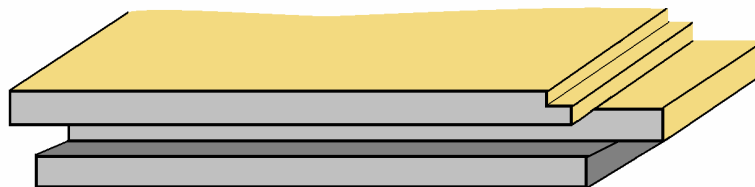

Productomschrijving:

R20 is een strak en modern gevelprofiel in Western Red Cedar. De rechte voeg tussen twee profielen vormt een schaduwvoeg die een specifiek aspect geeft. Dit profiel kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Productkenmerken:

Houtsoort: Western Red Cedar
Kwaliteit: n°2 Clears & Better
Sectie: 15 x 135 mm – 124 mm nuttig
Profiel: R20 – rondom voorzien van tand & groef - blinde vernageling
Lengten: vaste lengte van 1.80 meter waarvan 10% uitkortlengten
Verpakking: vaste pakinhoud van 1.80 meter lang - per 5 stuks in krimpfolie

Gevelafwerking & Onderhoud:

- Onbehandeld Cederhout zal geleidelijk vergrijsen onder invloed van zon en regen. Houd er echter rekening mee dat het sneller vergrijsst op gevels waar er slagregen voorkomt en aan de zuidkant.
- Wanneer u de oorspronkelijke kleur van de Ceder wenst te behouden, dan brengt u best een gepigmenteerde beits op basis van olie aan.

Kwaliteitsomschrijving:

- Western Red Cedar:
Dankzij zijn fijne structuur, zijn rijkdom aan kleur, zijn natuurlijke duurzaamheid en zijn bewezen performantie geeft dit hout een warme elegantie aan ieders project. Bovendien komt onze Ceder uit goed beheerde Canadese bossen.

- n°2 Clears & Better:
Hoebeek kiest resoluut voor de beste kwaliteitssortering op de markt. Na het schaven wordt een extra kwaliteit sortering uitgevoerd, zodat alle Ceder planken tot op de laatste meter kunnen verwerkt worden op de werf. Dus tijdwinst en geen afval op de werf.

- Extra gedroogde Ceder
Alle Cederplanken worden extra gedroogd tot +/-14% in onze nieuwe droogovens, welke werken op groene energie. Dit komt de schaafkwaliteit ten goede en de stabiliteit van het hout aan uw gevoel.

- Verpakt in krimpfolie
Alle Cederprofielen zijn verpakt in krimpfolie als ze de fabriek verlaten. Dit zorgt voor stofvrije levering en extra bescherming van tand & groef.




R20 – WESTERN RED CEDAR

Horizontale plaatsing:


Plaats eerst een water tegenhoudend & damp doorlatend vlies tegen de te bekleden muur.

Bevestig het lattenwerk verticaal uitgepast met tussenafstand van 40 cm.

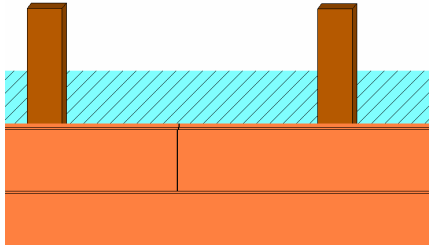

Start onderaan op een afstand van 15 cm van de begane grond, met de tandzijde naar boven, om infiltratie van vocht te voorkomen. Nagel de R20 gevelplank onder een hoek van 45° vast op elke lat. Gebruik enkel roestvrij stalen nagels. De startplank nagel je best ook onderaan vast. R20 is rondom voorzien van tand & groef, dus de kopse verbindingen mogen zich tussen de latten bevinden.

Dan start u met de tweede rij. Schuif ze over de vorige rij en bevestig met nagel zonder kop onder hoek van 45° op de daartoe voorziene plaats. Let erop dat de kopse naden rij na rij verspringen (met minstens 30 cm) en mooi aansluiten. Zo plaatst u alle volgende rijen.

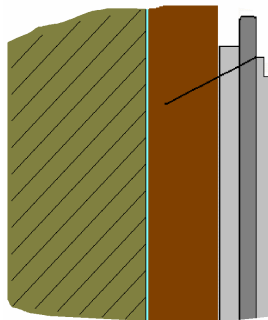


Verticale plaatsing:

Plaats eerst een water tegenhoudend & dampdoorlatend vlies tegen de te bekleden muur.


Enkel lattenwerk:

Bevestig het lattenwerk mooi horizontaal met tussenafstand van 40 cm. Let op: voorzie deze latten van voldoende ventilatiesleuven!

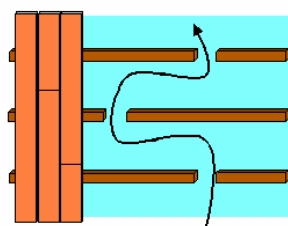

Dubbel lattenwerk: (meest aangeraden bij verticale gevelbekleding)


Bevestig het eerste lattenwerk verticaal en daarop het tweede horizontaal. Dit zorgt voor een ideale luchtcirculatie. Start in de linker benedenhoek – kopse tand naar boven – en nagel ze vast. Bevestig de R20 plank met nagels zonder kop onder hoek van 45° op elke lat. Ook hier kunnen de kopse voegen perfect tussen twee bevestigingslatten liggen.

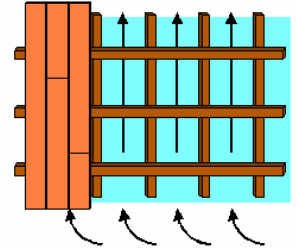

Voor de tweede rij schuift u de R20 profielen over de tand van de vorige rij en bevestig u ze op elke lat. Zorg ervoor dat de kopse naden verspringen ten opzicht van de eerste rij. Zo plaats u alle volgende rijen.

Hoekafwerking:

Met het speciale V18 profiel in Western Red Cedar kan u zowel binnenhoek als buitenhoek perfect afwerken.

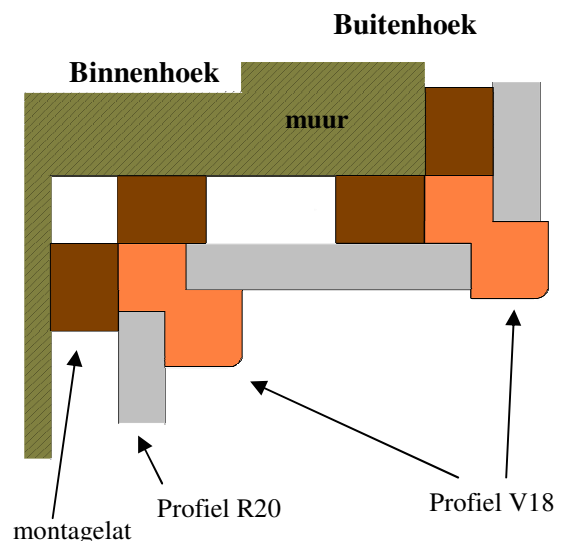

Uw verdeler: