

Western Red Cedar



www.hoebeek.be

R60 – WESTERN RED CEDAR

Kwaliteitsomschrijving:

- Western Red Cedar:

Dankzij zijn fijne structuur, zijn rijkdom aan kleur, zijn natuurlijke duurzaamheid en zijn bewezen performantie geeft dit hout een warme elegantie aan ieders project. Bovendien komt onze Cedar uit goed beheerde Canadese bossen.

- n°2 Clears & Better:

Hoebeek kiest resoluut voor de beste kwaliteitssortering op de markt. Na het schaven wordt een extra kwaliteits-sortering uitgevoerd, zodat alle Cedar planken tot op de laatste meter kunnen verwerkt worden op de werf. Dus tijdswinst en geen afval op de werf.

- Extra gedroogde Cedar

Alle Cedarplanken worden extra gedroogd tot +/-14% in onze nieuwe droogovens, welke werken op groene energie. Dit komt de schaafkwaliteit ten goede en de stabiliteit van het hout aan uw gevel.

- Verpakt in krimpfolie

Alle Cedarprofielen zijn verpakt in krimpfolie als ze de fabriek verlaten. Dit zorgt voor stofvrije levering en extra bescherming van tand & groef.



Productomschrijving:

Het profiel R60 is qua uitzicht hetzelfde als het profiel M60, ook wel mussenbek-profiel genoemd. Echter de koppen zijn geprofileerd, zodoende de profielen perfect in elkaar passen. Met deze tand- en groefverbinding op de koppen, hebt u bij het plaatsen van dit profiel geen verlies. Het profiel R60 kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Productkenmerken:

Houtsoort: Western Red Cedar
Kwaliteit: n°2 Clears & Better*
Sectie: 18 x 145 mm – 131 mm nuttig
Profiel: R60 – rondom voorzien van tand & groef - blinde vernageling
Lengten: vaste lengte van 1.80 meter +10% uitkortlengten
Verpakking: vaste pakinhoud van 1.80 meter lang - per 5 stuks in krimpfolie

Gevelafwerking & Onderhoud:

- Onbehandeld Cedarhout zal geleidelijk vergrijzen onder invloed van zon en regen. Hou er echter rekening mee dat het sneller vergrijst op gevels waar er slagregen voorkomt.
- Wanneer u de oorspronkelijke kleur van de Cedar wenst te behouden, dan brengt u best een gepigmenteerde beits op basis van olie aan.



R60 – WESTERN RED CEDAR

Horizontale plaatsing:

Plaats eerst een water tegenhoudend & damp doorlatend vlies tegen de te bekleden muur. Bevestig het lattenwerk verticaal uitgestapt met tussenafstand van 40 cm.




Om het profiel op de juiste manier te plaatsen, start u bovenaan uw gevel, met de tandzijde naar boven, om infiltratie van vocht te voorkomen.

Nagel - in de lip van de groef - de R60 gevelplank onder een hoek van 45° vast op elke lat. Gebruik enkel roestvrij stalen nagels.

De startplank nagel je best ook bovenaan vast. R60 is rondom voorzien van tand & groef, dus de kopse verbindingen mogen zich tussen de latten bevinden.

Dan start u met de tweede rij. Schuif ze over de vorige rij en bevestig met nagel zonder kop onder hoek van 45° op de daartoe voorziene plaats. Let erop dat de kopse naden rij na rij verspringen (met minstens 30 cm) en mooi aansluiten. Zo plaatst u alle volgende rijen.

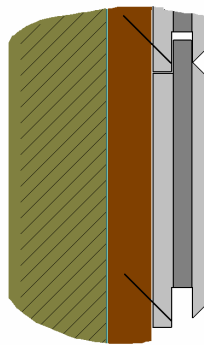


Verticale plaatsing:

Plaats eerst een water tegenhoudend & damp doorlatend vlies tegen de te bekleden muur.


Enkel lattenwerk:

Bevestig het lattenwerk mooi horizontaal met tussenafstand van 40 cm. Let op: voorzie deze latten van voldoende ventilatiesleuven!

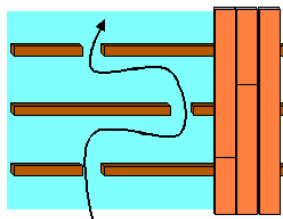

Dubbel lattenwerk: (meest aangeraden bij verticale gevelbekleding)

Bevestig het eerste lattenwerk verticaal en daarop het tweede horizontaal. Dit zorgt voor een ideale luchtcirculatie.

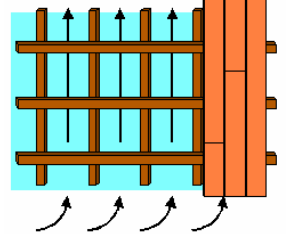

Start in de rechterbenedenhoek – kopse tand naar boven – en nagel ze vast. Bevestig de R60 plank met nagels zonder kop onder hoek van 45° op elke lat.


Ook hier kunnen de kopse voegen perfect tussen twee bevestigingslatten liggen.

Voor de tweede rij schuift u de R60 profielen in de groef van de vorige rij en bevestig u ze op elke lat.

Zorg ervoor dat de kopse naden verspringen ten opzicht van de eerste rij. Zo plaatst u alle volgende rijen.

Hoekafwerking:

Met het speciale V18 profiel kan u zowel binnenhoek als buitenhoek perfect afwerken.

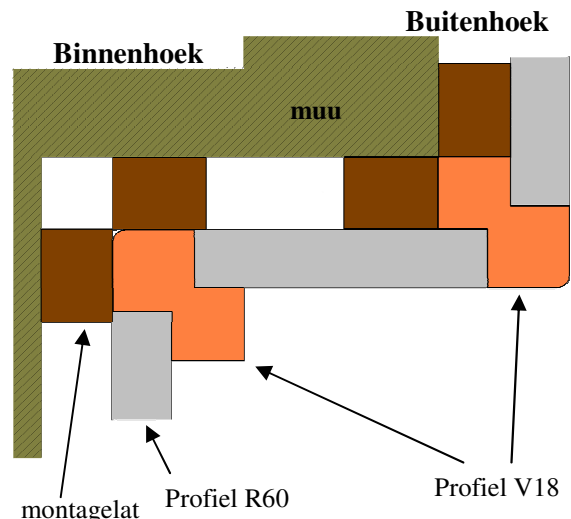

Uw verdeler: